



Fiche de référence

Claviers k-8-in pour les systèmes de spas in.xe



k-8-in

Série de claviers compacts pleines fonctions pour les systèmes de spa in.xe

Cette fiche de référence résume les principales fonctions de votre spa et vous présente un aperçu des opérations accessibles directement de votre clavier de commande. La fiche de référence décrit une membrane générique, les versions customisées peuvent varier.

Fonctions du spa



Marche/Arrêt

Selon le fabricant de spa, cette touche peut avoir différentes fonctions: Marche/Arrêt, mode Pause ou activation rapide du mode économie.

- Le premier mode s'active ou se désactive en appuyant rapidement sur la touche.
- Le deuxième mode, si disponible, s'active en appuyant de 3 à 6 secondes sur la touche et se désactive en appuyant rapidement sur la touche.
- Le troisième mode, si disponible, s'active en appuyant de 6 à 9 secondes sur la touche et se désactive en appuyant légèrement sur la touche.

Mode Pause (Stanby): Ce mode vous permet d'arrêter toutes les sorties et les fonctions automatiques à l'exception de la requête de chaleur pour 30 minutes. Lorsque le mode est activé, l'afficheur alternera entre le message « Sby », l'horloge et la température de l'eau. Afin de redémarrer le système avant l'expiration du délai de 30 minutes, appuyez rapidement sur la touche Marche/Arrêt. La lumière du spa clignotera quelques secondes avant la fin du délai de 30 minutes pour vous aviser que le système est sur le point de reprendre son opération normale. Lorsque le système reprend son opération normale, l'afficheur montre « On » pour 3 secondes.

Mode Marche/Arrêt: Ce mode permet d'arrêter toutes les sorties incluant toutes les fonctions automatiques telles que le cycle de filtration, la requête de chaleur et la purge en mode hibernation pour 30 minutes pour effectuer l'entretien rapide du spa. Lorsque le mode est activé, l'afficheur alternera entre le message « OFF », l'horloge et la température de l'eau. Afin de redémarrer le système avant l'expiration du délai de 30 minutes, appuyez rapidement sur la touche Marche/Arrêt. La lumière du spa clignotera quelques secondes avant la fin du délai de 30 minutes pour vous aviser que le système est sur le point de reprendre son opé-

ration normale. Quand le système reprend son opération normale, l'afficheur montre « On » pour 3 secondes.

Mode Économie Manuel: Ce mode vous permet de sauver de l'énergie en réglant la température de l'eau à 20°F (11°C) en dessous du point de réglage actuel. Lorsque le mode est activé, l'afficheur alternera entre le message « Eco », l'horloge et la température de l'eau. Appuyez rapidement sur la touche Marche/Arrêt pour sortir du mode économie manuel. Lorsque le système sort du mode économie manuel, l'afficheur montre « noE » pour 3 secondes.

Pompe 1/Arrêt


Appuyez sur **Pompe 1** pour activer la pompe 1 à basse vitesse. Appuyez sur la touche une deuxième fois pour mettre la pompe en vitesse rapide (avec une pompe à deux vitesses). Appuyer une troisième fois, fermera la pompe. Une minuterie intégrée ferme automatiquement la pompe après 20 minutes, à moins que la pompe n'ait été préalablement désactivée manuellement.

Appuyer 5 secondes sur la touche activera le mode Arrêt. Ce mode permet d'arrêter toutes les sorties incluant toutes les fonctions automatiques telles que le cycle

de filtration, la requête de chaleur et la purge en mode hibernation pour 30 minutes pour effectuer un entretien rapide du spas. Lorsque le mode Arrêt est activé, l'afficheur alternera entre le message « OFF », l'horloge et la température de l'eau. Appuyez soit sur la touche Pompe 1, Pompe 2, Turbine ou Marche/Arrêt pour redémarrer le système avant l'expiration du délai de 30 minutes. La lumière du spa clignotera avant la fin du délai de 30 minutes pour vous aviser que le système est sur le point de reprendre son opération normale. Lorsque le système reprend son opération normale, l'afficheur montre « On » pour 3 secondes.

- ▼ Le voyant « Pompe 1 » s'allume quand la pompe 1 est en marche. Avec une pompe à deux vitesses, le voyant clignote quand la Pompe 1 fonctionne à basse vitesse.

* Pompe à une vitesse: appuyez sur la touche Pompe pour l'activer et une deuxième fois pour l'arrêter.

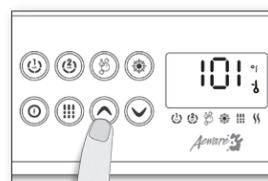

Pompe 2

Appuyez sur **Pompe 2** pour activer la pompe 2 à basse vitesse. Appuyez sur la touche une deuxième fois pour activer la pompe à haute vitesse (avec une pompe à deux vitesses*). Appuyer une troisième fois fermera la pompe. Une minuterie intégrée fermera automatiquement la pompe après 20 minutes, à moins que la pompe n'ait été préalablement désactivée manuellement.

- ▼ Le voyant « Pompe 2 » s'allume quand la Pompe 2 est en marche. Avec une pompe à deux vitesses, le voyant clignote quand la Pompe 2 fonctionne à basse vitesse.

Turbine

Appuyez sur **Turbine** pour activer la turbine. Appuyez une deuxième fois pour désactiver la turbine. Une minuterie intégrée fermera automatiquement la turbine après 20 minutes, à moins que la turbine n'ait été préalablement désactivée manuellement.

- ▼ Le voyant « Turbine » s'allume quand la Turbine est en marche.

Lumière

Appuyez sur **Lumière** pour activer la lumière. Appuyer une deuxième fois va fermer la lumière. Une minuterie intégrée va fermer automatiquement la lumière après 2 heures, à moins qu'elle n'ait été préalablement fermée manuellement.

- ▼ Le voyant « Lumière » s'allume quand la lumière est allumée.

+/- (Flèches)


Utilisez les touches +/- pour régler la température désirée de l'eau. Le réglage de la température va être affiché pour 2 secondes pour confirmer la nouvelle sélection.

- ⚠ L'icône « Point de réglage » indique que l'afficheur montre la température désirée de l'eau et NON PAS la température courante de l'eau.

Programmation/Menu Filtre

Enfoncer et relâcher rapidement la touche **Filtre** va permettre l'affichage de l'horloge. Enfoncer la touche pendant 5 secondes va vous permettre d'entrer dans le menu programmation. Dans le menu programmation les paramètres suivants peuvent être réglés: l'horloge, les cycles de filtrage ou les cycles de purge, le mode économie et les unités de température. Lorsque vous êtes dans le

menu programmation, utilisez les touches +/- pour ajuster les paramètres et utilisez la touche **Filtre** pour passer au paramètre suivant. Les changements seront sauvegardés seulement après la confirmation du dernier paramètre. Si vous n'appuyez pas sur la touche pendant 10 secondes, le système va sortir du menu programmation sans sauvegarder les changements.

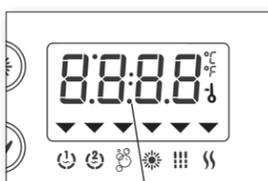

Réglage de l'horloge

Entrez dans le menu programmation en tenant enfoncée la touche **Filtre** pour 5 secondes. L'afficheur va montrer le réglage actuel de l'horloge, les minutes seront fixes et les heures clignoteront. Selon le réglage du fabricant votre système peut être réglé selon la notation militaire de 24 heures ou la notation régulière de 12 heures.

Réglage de l'heure: Utilisez les touches +/- pour changer le réglage de l'heure (AM/PM). Appuyez sur la touche **Filtre** pour passer au paramètre suivant, les minutes.

Réglage des minutes: Utilisez les touches +/- pour changer le réglage des minutes. Appuyez sur la touche **Filtre** pour passer au paramètre suivant, l'heure de début de la filtration ou de début de la purge (FS).

Programmation du filtre / cycles de purge

Selon la configuration du système, votre spa va effectuer soit le cycle de filtration ou le cycle de purge. Le menu du cycle de filtration comprend les paramètres suivants: l'heure de début (FS), la durée (Fd) et la fréquence (FF). Le menu du cycle de purge comprend les paramètres suivants: l'heure de début (FS) et la fréquence (FF).

Un cycle de filtration consiste à démarrer toutes les pompes et la soufflerie à haut régime pour une minute (étape de purge) et ensuite, la pompe associée au filtre fonctionnera à bas régime pour la durée restante du cycle de filtration (étape de nettoyage).

Le cycle de purge est utilisé quand le spa est équipé avec une pompe de circulation 24 heures qui fournit une étape de nettoyage continu. Ce cycle consiste à démarrer toutes les pompes et la soufflerie à haut régime pour une minute.



Réglage du début du cycle de filtration

L'afficheur va montrer **FSxx**, "xx" représentant l'heure de début du cycle de filtration. Utilisez les touches +/- pour ajuster les heures. Utilisez la touche **Filtre** pour passer au paramètre suivant, la durée de filtration (Fd).

Réglage de la durée du cycle de filtration.

L'afficheur va montrer **Fdxx**, "xx" représentant la durée en heure du cycle de filtration. Utilisez les touches +/- pour ajuster la durée. Utilisez la touche **Filtre** pour passer au paramètre suivant, la fréquence de filtration (FF).

0 = pas de filtration
24 = filtration continue

Il n'est pas recommandé de faire le réglage à « 0 ».

* Voyant PM

* Voyant PM



Fréquence du cycle de filtration

L'afficheur va montrer FFxx, "xx" représentant le nombre de cycles de filtration par jour. Utilisez les touches +/- pour ajuster la fréquence. Utilisez la touche **Filtre** pour passer au paramètre suivant, le mode économie (EP).

- ▼ Le voyant du « cycle Filtre » s'allume quand le filtre est en marche.



Régler le début du cycle de purge

L'afficheur va montrer FSxx, "xx" représentant l'heure de début du cycle de purge. Utilisez les touches +/- pour ajuster les heures. Utilisez la touche **Filtre** pour passer au paramètre suivant, fréquence du cycle de purge (FF).



Fréquence du cycle de purge

La fréquence va montrer FFxx, "xx" représentant le nombre de cycles de purge par jour. Utilisez les touches +/- pour ajuster la fréquence. Utilisez la touche **Filtre** pour passer au paramètre suivant, le mode économie (EP).

- ▼ Le voyant du « cycle purge » s'allume quand la purge est activée. L'indicateur clignote lorsque la purge est suspendue.



Réglage du mode économie

Ce mode permet d'abaisser le point de réglage de la température du spa de 20°F (11°F) durant une certaine période de la journée.

L'afficheur va montrer EPx, "x" représentant le statut du programme économie (0 = Désactivé, 1 = activé). Utilisez les touches +/- pour activer ou désactiver le mode économie. Utilisez la touche **Filtre** pour passer au paramètre suivant, réglage du début du mode économie (ES).



Réglage du début du mode économie

L'afficheur va montrer ESxx, "xx" représentant l'heure à laquelle le mode économie va devenir actif. Utilisez les touches +/- pour ajuster l'heure.

Utilisez la touche **Filtre** pour passer au paramètre suivant, la durée du mode économie (Ed).

Quand le mode économie est ON, l'afficheur alternera entre le message "Eco" et la température de l'eau.




Réglage de la durée du mode économie

L'afficheur montrera Edxx, "xx" représentant la durée en heure du mode économie. Utilisez les touches +/- pour ajuster l'heure. Utilisez la touche **Filtre** pour passer au paramètre suivant, l'unité de température.

0 = no economy
24 = continuous economy

* Voyant PM

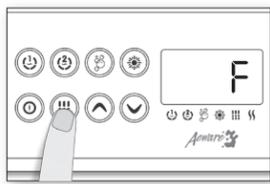

Réglage de l'unité de température

La température de l'eau peut être affichée soit en Fahrenheit (°F) soit en Celsius (°C). L'afficheur va montrer F ou C.

Utilisez les touches +/- pour changer le réglage. Utilisez la touche **Filtre** pour sauvegarder tous les paramètres.



Fonction « Smart Winter Mode »

Notre mode hibernation protège votre système du froid en faisant tourner la pompe plusieurs fois par jour pour prévenir que l'eau ne gèle dans les tuyaux.

- ▼ Le voyant « Filtre » clignote quand le mode hibernation est en marche.



Refroidissement

Après avoir réchauffé l'eau du spas à la température désirée, le chauffe-eau se ferme, mais la pompe qui y est associée (Pompe à basse vitesse ou CP) demeure en marche pour une période prédéterminée pour assurer un refroidissement adéquat de l'élément de chauffage, ce qui prolonge sa durée de vie utile. L'icône du chauffe-eau clignote durant ce temps.

Ajustement de la température de l'eau

Dans un cycle d'ajustement, le système génère d'abord une circulation d'eau à travers le boîtier du chauffe-eau et la tuyauterie, afin d'assurer des lectures exactes de la température de l'eau tout en évitant une activation de l'eau dans des conditions sèches.

Après avoir vérifié l'activation de la pompe et avoir pris une lecture de la température de l'eau si requise, le système

met automatiquement en marche le chauffe-eau pour atteindre et maintenir la température de l'eau au point de réglage.

- ▼ Le voyant « Chauffe-eau » s'allume quand le chauffe-eau est en marche.

↳ L'icône clignote quand la lecture de la température est en train de se faire.

Diagnostique de dépannage

In.xe codes d'erreur	Description
	Hr Une erreur interne de l'appareil a été détectée sur le in.xe. Contactez votre détaillant ou votre fournisseur.
	HL Le système met le chauffe-eau hors service parce que la température au niveau du chauffe-eau a atteint 48 °C (119 °F). N'entrez pas dans l'eau! Découvrez votre spa et laissez l'eau refroidir, puis mettez l'équipement hors tension et remettez-le en marche pour réinitialiser le système.
	AOH La température à l'intérieur de la jupe du spa est trop élevée, provoquant une hausse de la température interne du in.xe au-dessus des limites normales. Ouvrez la jupe du spa et attendez que le message d'erreur disparaisse.
	FLO Le système ne détecte aucune pression dans les tuyaux lorsque la pompe tourne. Vérifiez et ouvrez les valves de votre spa. Vérifiez le niveau d'eau. Nettoyez le filtre. Si le problème persiste, contactez votre détaillant ou votre fournisseur.
	Prr Le système détecte un problème au niveau de la sonde de température. Contactez votre détaillant ou votre fournisseur.
	OH La température dans le spa a atteint 108 °F (42 °C). N'entrez pas dans l'eau! Enlevez le couvercle du spa pour permettre à l'eau de refroidir. Contactez votre détaillant ou votre fournisseur.